

## دستورالعمل سیستم نجات اضطراری

در صورت عمل نکردن سیستم نجات اضطراری اتوماتیک (UPS)، طبق مراحل زیر و تصاویر اقدام نموده و نفرات را نجات دهید:

۱- ابتدا کلید "SEV" را در حالت "1" قرار دهید. (تصویر 1)

۲- کلید سبز رنگ "SB" را فشار داده و تا رسیدن کابین به سطح طبقه نگه دارید. (تصویر 1)

۳- پس از رسیدن آسانسور به سطح طبقه (تصویر 3) کلید "SB" رها نموده و با کلید مثلثی درب کابین را باز و مسافران را خارج کنید.

۴- بعد از اتمام عملیات نجات اضطراری کلید "SEV" را به حالت "0" بازگردانید.

➤ زمانی که کابین به سطح طبقه میرسد چراغ قرمز "LEVEL" روی برد اصلی روشن میگردد.


➤ سیستم نجات اضطراری دستی با بازکردن فک های ترمز باعث میشود تا آسانسور به سمتی که وزن بیشتری دارد حرکت کند.

➤ در صورت نبود برق شهر میتوان با فشردن کلید POWER روی UPS، آن را فعال کرد.


➤ در هنگام نجات اضطراری میتوانید سرعت و جهت حرکت کابین را روی نمایشگر درایو ARCUBE مشاهده کنید. (تصویر 2)

➤ زمانی که کابین به سمت بالا حرکت میکند جهت ▲ و زمانی که کابین به سمت پایین حرکت میکند جهت ▼ روی نمایشگر درایو ARCUBE نمایش داده میشود.

تصویر شماره 1

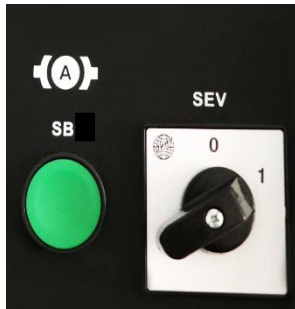

تصویر شماره 2

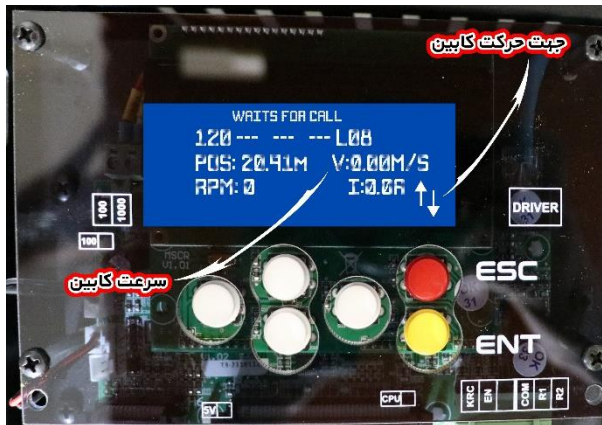

تصویر شماره 3

